

# TELECAMERA PER SORVEGLIANZA | SMART SERIES








### GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO SPYPOINT

Queste istruzioni per l'uso la guideranno attraverso tutte le funzioni del suo dispositivo affinché possa conseguire dei risultati ottimali con il suo prodotto SPYPOINT.

Ci impegniamo primariamente per poter offrire un servizio eccellente da parte della nostra assistenza clienti. In caso di domande di supporto si rivolga alla nostra assistenza tecnica SPYPOINT oppure visiti il nostro sito web.

#### **CONTATTO EUROPA**

**EUROHUNT GmbH** 

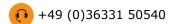





#### CHI SIAMO

La missione della GG Telecom è quella di offrire dei prodotti semplici da utilizzare, innovativi, accessibili e contraddistinti da una qualità straordinaria. I nostri prodotti SPYPOINT vengono utilizzati principalmente nel campo della caccia e nel settore della sorveglianza di edifici e negozi. I nostri prodotti vengono spediti in tutto il mondo e il mercato non accenna ad arrestare la sua crescita. Di successo e rispettata, la GG Telecom è un'impresa la quale fornisce continuamente informazioni sulle nuove tecnologie ed ascolta i suoi clienti per riuscire a offrire dei prodotti avveniristici con soluzioni pratiche che migliorano notevolmente le esperienze di caccia e di attività all'aperto dei clienti.

#### **ENTRI A FAR PARTE DELLA COMMUNITY SPYPOINT**





mySPYPOINT.com è un sistema di gestione fotocamera & foto online. Questo incredibile strumento per cacciatori è ora disponibile anche per tutte le fotocamere SPYPOINT.

#### **FOTOCAMERE NON RADIOMOBILI**

Visitando **mySPYPOINT.com** è possibile creare il proprio profilo utente base gratuito.

#### FOTOCAMERE RADIOMOBILI

Visitando **mySPYPOINT.com** è possibile scoprire di più sui diversi profili utente disponibili.

Per l'ultima procedura di attivazione, andare su **support.spypoint.com/activation.** 

# Indice

Contenuto della confezione	4
Componenti	5
Alimentazione	7
Schede memoria	8
Dispositivo di montaggio	8
Impostazioni	9
Modalità I.T.T	10
Modalità I.T.T (Impostazioni avanzate)	11
Trasmissione dei dati ad un computer	14
Trasmissione dei dati ad un computerRiparazione di guasti	
	15
Riparazione di guasti	15
Riparazione di guastiSegnalazioni di error	15 15
Riparazione di guastiSegnalazioni di error	15 16
Riparazione di guasti Segnalazioni di error Accessori disponibili Dati tecnici SMART	151618

### Contenuto della confezione



SPYPOINT Telecamera




Manuale d'istruzione per avvio veloce





Cinghia di fissaggio

### Componenti

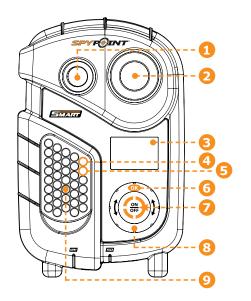



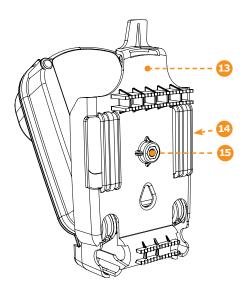

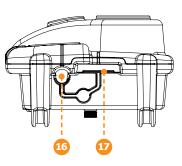

- Lente fotografica
- 2 Lente Fresnel
- Schermata di configurazione
- 4 LED test
- Sensore luminoso
- **6** Tasto OK
- Tasto Power
- 8 Ruota-touch
- LED invisibili

- Accesso alla batteria a bottone
- Vano batterie
- 12 Fori per il cavo lucchetto
- 13 Dispositivo di montaggio
- Fori per il nastro di posizionamento
- 15 Filettatura per treppiede
- 12V Attacco
- Lettore SD

# Componenti

1	Lente fotografica	Sensore d'immagine e filtro infrarossi.	
2	Lente Fresnel	Amplia il campo d'azione e rende il sensore più sensibile.	
3	Schermata di configurazione	Indica lo stato di carica delle batterie, data, ora, numero di file registrati, messaggi d'errore e modalità d'impostazione (p.9).	
4	LED test	Lampeggia nella modalità TEST, se la telecamera rileva un movimento. Nella modalità Photo/Video il LED lampeggia 60 secondi, per permettere all'utilizzatore di allontanarsi senza essere ripreso.	
5	Sensore luminoso	Fa scattare l'illuminazione a infrarossi durante la notte.	
6	Tasto OK	Permette la selezione di un opzione.	
7	Tasto Power	Interruttore per accensione/spegnimento della telecamera.	
8	Ruota-touch	Interfaccia Touch per il controllo del menu (p.9).	
9	LED invisibili	Illuminazione notturna per immagini e video in bianco/nero.	
10	Accesso alla batteria a bottone (sistemato nel vano batterie)	Batteria fondamentale per la memorizzazione dell'ora e della data (p.7).	
11	Vano batterie	Custodia per batterie AA o pacco batteria al lithio (p.7).	
12	Fori per il cavo lucchetto	Permette l'installazione di un cavo con luccehtto (CL-6FT, acquistabile a parte, p.17).	
13	Dispositivo di montaggio	Dispositivo di montaggio amovibile per posizionamento telecamera (p.8).	
14	Fori per il nastro di posizionamento	Permetto il posizionamento dell'apparecchio con il nastro incluso nella confezione (p.9).	


15	Filettatura per treppiede	Inserto filettato ¼-20" standard.
16	Attacco 12V	Questa telecamera può essere alimentata dall'entrata esterna 12-V-DC, ad esempio con batteria 12V o adattatore 12V (ottenibile separatamente p.16).
17	Lettore SD	Per registrazioni foto/video si necessita di scheda SD. La telecamera è compatibile con SD/SDHC fino a 32 GB (non compresa, p.8).

### Alimentazione

Lo stato di carica della batteria viene visualizzato nell'angolo destro superiore del display. Nel caso in cui le batterie sono deboli, si raccomanda di sostituire urgentemente le batterie AA o di ricaricare nuovamente il gruppo batterie al litio prima che si scarichi. Nel caso in cui venga registrato un video e lo stato di carica delle batterie raggiunge lo 0%, la telecamera salva la registrazione prima di spegnersi completamente.

#### **PILE AA**

Questa telecamera necessita di 6 batterie AA (1,5 V). Si raccomanda assolutamente l'impiego di batterie alcaline o al litio. Inserire le batterie come indicato nell'apposito vano. Rispettare le polarità delle batterie.

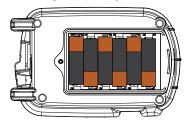

6 pile alcaline AA

Si prega di considerare che la tensione elettrica delle batterie di tipo AA ricaricabili (1,2 V) non è sufficiente per alimentare la telecamera SPYPOINT. Consigliamo di utilizzare batterie nuove, per avere il Massimo della telecamera.

#### **PACCO PILE LITHIO**

Questa telecamera SPYPOINT può essere alimentata con il gruppo batterie al litio ricaricabile LIT-09/LIT-C-8 (acquistabile separatamente, p.16). Questo genere di batterie subisce molto meno l'influenza delle temperature fredde ed è dotato di una durata di vita 3 volte superiore a quella delle comuni batterie alcaline.



Pacco pile Lithio LIT-09/LIT-C-8

#### ESTERNO (12V)

(KIT-12V, BATT-12V o KIT6V/12V) oppure con un adattatore da 12V (AD-12V), ogni dispositivo è acquistabile separatamente (p.16). Durante l'utilizzo di un collegamento da 12V le batterie AA possono essere lasciate nella telecamera senza apportare danni. Gli accessori disponibili sono consultabili a p.16.


#### **BATTERIA A BOTTONE**

Questa telecamera è dotata di un batteria a bottone a litio CR2032 che memorizza l'ora e la data. Per rimuovere questa batteria:

- 1. Spegnere la videocamera e rimuoverla dal sostegno (se necessario).
- 2. Allentare la vite sul lato posteriore del dispositivo di controllo e rimuovere il coperchio del vano batterie.
- 3. Per sostituire la batteria a bottone adoperare un giravite a croce per svitare la vite disposta sulla parte inferiore del vano batterie.



4. Adoperare un giravite a croce per sollevare leggermente la batteria e rimuoverla così dal supporto.

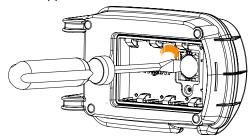

5. Sostituire la batteria e osservare la polarità (polo + rivolto verso l'alto).

### Schede memoria/Dispositivo di montaggio

#### **SCHEDE MEMORIA**

Per la ripresa di foto e video si necessita di una scheda memoria. La telecamera è compatibile con le schede SD/SDHC di capacità fino a 32GB (acquistabile a parte, p.16).

Se la videocamera è accesa e non è stata inserita alcuna scheda di memoria, sul display comparirà il messaggio "Inserire scheda SD" e la videocamera emette un segnale acustico.

Nella seguente tabella è riportata una panoramica della quantità di immagini e della durata dei video che sono possibili con le diverse capacità delle schede memoria. Sono riportate anche le diverse risoluzioni di immagini e video, consultare i rispettivi valori della propria telecamera.

	4 GB	8 GB	16 GB	32GB	
Foto	Foto				
3 MP	4100	8200	16400	32800	
4 MP	3800	7600	15200	30400	
5 MP	3400	6800	13600	27300	
6 MP	3200	6300	12600	25300	
7 MP	2700	5500	10900	21800	
8 MP	2400	4800	9500	19000	
10 MP	1900	3800	7600	15200	
12 MP	1600	3200	6300	12600	
Video					
320 x 240	4 ore	8 ore	16 ore	32 ore	
640 x 480	2 ore e 10 minuti	4 ore e 10 minuti	8 ore e 20 minuti	16 ore e 40 minuti	
1280 x 720	40 minuti	1 ore e 20 minuti	2 ore e 40 minuti	5 ore e 20 minuti	



#### INSERIMENTO DELLA SCHEDE SCHEDA

Inserisca una scheda memoria SD/ SDHC (fino a 32GB) nell'apposita fessura. Se è udibile un click la scheda è stata inserita correttamente.

Prima di inserire o di togliere una scheda memoria, spegnete sempre la telecamera, per evitare il danneggiamento o la perdita di dati registrati.


#### RIMOZIONE DELLA SCHEDA MEMORIA

Spingere leggermente la scheda memoria verso l'interno fino a quando non si avverte uno scatto. A questo punto la scheda memoria può essere estratta.

#### **DISPOSITIVO DI MONTAGGIO**

Per staccare la telecamera dal dispositivo:

- 1. Prema il tasto sul dispositivo di montaggio
- 2. Stacchi la telecamera

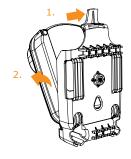

### Impostazioni


Spostare il dito in senso orario o antiorario sulla rotellina per spostarsi tra le opzioni.

Prema il ruotino superiore (OK) per confermare un opzione.





Toccare la rotellina esclusivamente con il proprio dito oppure con un quanto touchscreen. Per un funzionamento ottimale della rotellina tenerla pulita, lo sporco può condurre a malfunzionamenti.

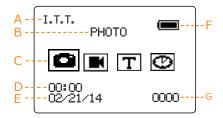

#### **DISPLAY PRINCIPALE**

- A: Indica se la modalità ITT è attiva
- B: Descrizione opzione
- C: Opzioni (Photo, Video, Test, Date/Time)
- D: Ora (hh:mm)
- E: Data (MM/GG/AA)
- F: Livello della batteria
- G: Numero delle riprese o conto alla rovescia durante l'inizializzazione o indice messaggi d'errore

#### PHOTO (foto)

Consente di riprendere delle immagini. Se si sceglie la modalità FOTO, compare un conto alla rovescia per l'avvio dell'inizializzazione, la spia test lampeggia per 60 secondi per permettere di spostarsi dalla videocamera senza farla scattare.

Durante il conto alla rovescia è possibile tornare al menù principale ruotando la rotellina.



Consente di riprendere delle riprese video. Se si sceglie la modalità VIDEO, compare un conto alla rovescia per l'avvio dell'inizializzazione, la spia test lampeggia per 60 secondi per permettere di spostarsi dalla videocamera senza farla scattare.

Durante il conto alla rovescia è possibile tornare al menù principale ruotando la rotellina.




Permette di testare l'area di rilevamento della telecamera. In modalità TEST non vengono registrati immagini o video. Muovetevi davanti alla telecamera verso sinistra e verso destra. Se la telecamera rileva il movimento, il TEST LED lampeggia per mostrare che in questo case verrebbe scattata una foto e registrato un video. Se il sistema non rileva il movimento, aumenti la distanza di rilevazione con l'opzione sensibilità nelle impostazioni avanzate del software. Oppure riposizioni l'apparecchio.


Per tornare al menù principale passare un dito sulla rotellina.

Permette di impostare la data (mese/giorno/anno) e l'ora (ora/ minuto).

Passare un dito sulla rotellina per impostare le cifre e premere OK per confermare l'inserimento.

#### INSTALLAZIONE DELLA TELECAMERA CON IL LACCIO **INCLUSO NELLA CONFEZIONE:**

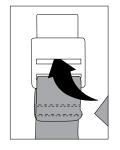

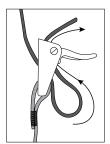



Altezza da terra consigliata per il montaggio: ca. 1m. Non posizionate la telecamera in direzione del sole.

### Modalità I.T.T


La modalità I.T.T. Modus (Intelligent Triggering Technology) è l'impostazione standard preimpostata per le modalità FOTO e VIDEO.

Questa impostazione può essere cambiata nelle impostazioni avanzate del software. (p.11).



#### FOTO (I.T.T.)

Una fotografia viene scattata all'atto della rilevazione. Una seconda foto viene scattata solamente se viene rilevato un ulteriore movimento entro 60 secondi. Questa impostazione permette di avere sempre un oggetto nell'immagine fotografica.

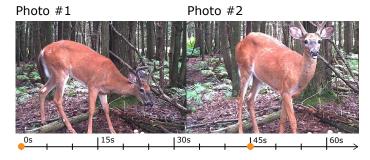

#### VIDEO (I.T.T.)

Una fotografia viene scattata all'atto della rilevazione. Una seconda foto viene scattata solamente se viene rilevato un ulteriore movimento entro 60 secondi. Questa impostazione permette di avere sempre un oggetto nell'immagine fotografica.

Queste sono le specifiche della modalità I.T.T.:

Orario partenza	00:00	Timbro orario	Yes
Orario termine	00:00	Qualità	High
Sensibilità	High	Temperatura	°F

Visualizzate l'area IMPOSTAZIONI AVANZATE TRAMITE SOFTWARE (p.11) per ulteriori dettagli e singole specificazioni

# Modalità I.T.T (Impostazioni avanzate)

Nel caso in cui si adoperi una nuova scheda di memoria, inserirla nella videocamera e in seguito accendere la videocamera. A questo punto verrà copiato il software SMARTSET sulla scheda di memoria SD/SDHC. Il software SMARTSET viene sempre copiato automaticamente dalla videocamera sulla scheda di memoria.

#### IMPOSTAZIONI AVANZATE DEL SOFTWARE

Per variare le impostazioni avanzate, utilizzate la SMART\_configuration Software:

- 1. Rimozione della scheda memoria dalla telecamera.
- 2. Inserire la stessa in un computer
- 3. Avviare "SMART configuration.EXE", che si trova sulla scheda memoria








- 4. Disattivare "Tecnologia ITT", per impostare impostazioni della telecamera.
- 5. Modificare le impostazioni desiderate nei diversi campi di scelta.
- 6. Selezionare "Save", per memorizzare l'impostazione.
- 7. Se appare la dicitura "Configuration saved" premere "OK".
- 8. Terminare il programma premendo "Exit".
- 9. Assicurarsi che il file "settings.bin" sia stato creato e salvato sulla scheda di memoria prima di procedere ad estrarla dal computer.
- 10. Inserire la scheda memoria nella telecamera.







11. Accendere la telecamera. La dicitura "SETTINGS UPDATED" appare sul display. Le impostazioni sono cosi selezionate.

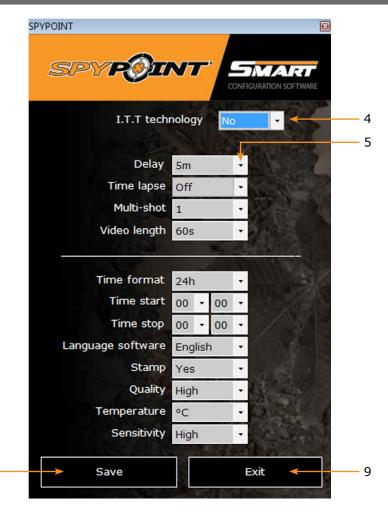

### Modalità I.T.T (Impostazioni avanzate)

Qui sono elencate le impostazioni avanzate del software:



Alcune impostazioni sono disponibili esclusivamente se l'opzione di tecnologia I.T.T. è disattivata. Questi parametri sono contrassegnati da una stella\*.

### Ritardo\*: (10s/30s/1m/5m/15m/30m)

Qui si imposta il ritardo tra le single immagini. Un tempo di ritardo più lungo riduce la quantità di immagini e incrementa la durata della batteria. Un tempo di ritardo più breve aumenta la quantità di immagini tuttavia richiede maggiore consumo di corrente. Si raccomandano intervalli più brevi se la telecamera è adoperata per scopi di sorveglianza.

**Nota:** La modalità RALLENTATORE deve essere disattivata per poter considerare questa opzione.

### Rallentamento\*: (Spento/30s/1m/3m/5m/15m/30m)

Permette all'apparecchio di scattare immagini in tempi d'intervallo predefiniti. Se per esempio si sceglie l'opzione "5m" nella modalità di RALLENTATORE, la telecamera scatta un'immagine ogni 5 minuti durante il periodo d'esercizio (tra tempo di avvio e di arresto), anche se non è stato rilevato alcun movimento. Con questa opzione l'utilizzatore può riprendere immagini di selvaggina che si trova al di fuori del campo di rilevamento della telecamera.

**Nota:** la modalità RALLENTATORE funziona soltanto nella modalità FOTO e non nella modalità VIDEO. Nel caso in cui è stata scelta la modalità RALLENTATORE, vengono disattivate le opzioni di TEMPO DI RITARDO e di RIPRESA MULTIPLA.

## Immagine multipla\*: (1/2/3/4/5/6 immagini consecutive)

Per scattare fino a 6 immagini consecutive a distanza di 10 secondi. Questa opzione permette di scattare fino a 4 immagini in successione se la telecamera è impostata nella modalità FOTO.

**Nota:** La modalità RALLENTATORE deve essere disattivata per poter considerare questa opzione.

## Durata video\*: (10s/30s/60s/90s)

Qui si imposta la durata del video, se si trova in modalità video.

### Formato orario: (12h/24h)

Permette all'utilizzatore di selezionare l'impostazione di visualizzazione dell'orario nel formato 12 ore o 24 ore (ad es. 06:00 pm o 18:00).

#### **Orario partenza/Orario termine:**

Permette di restringere il campo orario d'azione dell'apparecchio. Le ore programmate per gli orari di avvio e di arresto sono le ore nelle quali la telecamera risulta attiva per scattare foto o riprendere video. Per esempio: l'utilizzatore sceglie le ore "15:00" come ora di avvio e le ore "19:00" come ora di arresto. A questo punto la telecamera rileverà i movimenti esclusivamente in quest'arco di tempo, mentre per il restante tempo resterà inattiva.

Per averlo attivo 24h su 24, impostate lo stesso e medesimo orario di start/stop (Esempio : 00 :00 orario partenza e 00 :00 orario fine). Questa è l'impostazione standard della telecamera.

**Nota**: La telecamera riprende nel formato di 24 ore.

#### Lingua del software: (English/Français/Deutsch/Italiano/Español)

Permette di impostare la lingua del software.

### Modalità I.T.T (Impostazioni avanzate)

### Timbro orario: (Si/No)

Data, ora, e temperatura nonchè la fase lunare viene impressa sull'immagine.

Luna nuova:
Luna crescente:
Primo quarto:
Secondo quarto:
Luna piena:
Terzo quarto:
Ultimo quarto:
Luna calante:

#### Qualità: (Bassa/Media/Alta)

Qui impostate la qualità delle immagini. Una risoluzione più bassa permette di risparmiare spazio sulla scheda memoria e con una riso luzione più elevata aumenta la qualità delle immagini.

La risoluzione del video è impostata automaticamente a 640  $\times$  480 se la qualità è impostata su "Alta", mentre se è impostata su "Media" o "Bassa", la risoluzione è impostata automaticamente a 320  $\times$  240.

### Temperatura: (°C/°F)

Permette di selezionare la temperatura (°C/°F).


#### Sensibilità: (Bassa/Media/Alta)

Qui impostate la sensibilità di rilevamento dell'apparecchio. Una sensibilità più elevata permette di registrare più immagini.

La telecamera rileva esclusivamente le fonti di calore in movimento. Durante il posizionamento della telecamera prestare attenzione al fatto che ci siano meno oggetti possibili davanti a quest'ultima. Ciò impedisce le riprese attraverso il sole se gli oggetti si muovono davanti alla telecamera (p. es. un ramo).

### Trasmissione dei dati ad un computer

Per trasferire le immagini sul computer procedere ad estrarre la scheda memoria (ottenibile separatamente, p.16) dalla videocamera e inserirla nel lettore di schede del computer.

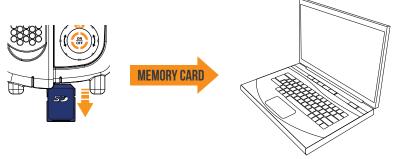

- 1. Selezionare il "supporto dati" sotto la voce "Computer" del computer.
- 2. A questo punto cliccare su "DCIM" e "100DSCIM" per trovare le immagini e i video.
- 3. Spostare oppure salvare i dati nel posto desiderato.

Le immagini vengono memorizzate nel formato con la denominazione PICT.

**Nota:** I video in formato .MP4 richiedono un software di lettura video compatibile come VLC, Windows Media Player o QuickTime.

# Riparazione di guasti/Segnalazioni di errore

#### **RIPARAZIONE DI GUASTI**

Problema	Possible soluzione
La fotocamera non si accende	<ul> <li>Accertarsi che la batteria sia inserita.</li> <li>Verificare che le batterie siano state inserire in maniera corretta (p.7</li> <li>Installare l'ultima versione dell'aggiornamento del software (disponibile su www.spypoint.com nell'area SUPPORTO oppure sul sito web www.spypoint.info).</li> <li>Sostituire le batterie alcaline oppure ricaricare il gruppo batterie al litio.</li> </ul>
Il display della telecamera si spegne	<ul> <li>La telecamera potrebbe essere impostata sulla funzione di messa a fuoco nella modalità FOTO o VIDEO. In seguito a ciò il display si spegne dopo 60 secondi per incrementare la durata della batteria.</li> <li>Dopo 2 minuti di inattività la telecamera commuta automaticamente nella funzione di messa a fuoco nel menù principale (rispettivamente all'ultima modalità scelta, pertanto nella modalità FOTO o VIDEO).</li> <li>Per tornare al display premere il tasto ON/OFF.</li> </ul>
La fotocamera non risponde	<ul> <li>Estrarre le batterie dalla telecamera e inserirle nuovamente (p.7).</li> <li>Sostituire le batterie alcaline oppure ricaricare il gruppo batterie al litio.</li> </ul>
La telecamera è funzionante tuttavia le infor- mazioni di data e ora vanno perse	La batteria a bottone deve essere sostituita (p.7).
Non vengono effettuate riprese di immagini o video	<ul> <li>Verificare che le batterie siano state inserite nella ù telecamera.</li> <li>Sostituire le batterie alcaline oppure ricaricare il gruppo batterie al litio.</li> <li>Verificare che la telecamera sia accesa.</li> </ul>
Impossibile avviare il software SMARTSET (configurazione avanzata)	• Cliccare con il tasto destro del mouse sull'icona di SMARTSET. Selezionare l'opzione «Avvia come amministratore» e in seguito confermare con «Sì».

Riprese senza persone o animali	<ul> <li>I momenti di alba o tramonto possono far avviare la telecamera. Orientare nuovamente la telecamera.</li> <li>Di notte il sensore di movimento può aver rilevato un soggetto che si trovava al di fuori dell'illuminazione IR. Ridurre la sensibilità della telecamera (p.13).</li> <li>Animali piccoli possono aver fatto avviare la telecamera. Ridurre la sensibilità (p.13 oppure posizionare la telecamera ad un'altezza maggiore.</li> <li>Il sensore di movimento può aver rilevato degli animali piccoli attraverso il fogliame.</li> <li>Se una persona oppure un animale si muove velocemente è possibile che il soggetto si trovi già al di fuori del campo visivo delle telecamera prima ancora che venga scattata l'immagine. Aumentare la distanza dal soggetto desiderato oppure orientare nuovamente la telecamera.</li> <li>Assicurarsi che il pilastro o il tronco di montaggio sia stabile e non si muova.</li> </ul>
La spia rossa collocata sulla parte anteriore della telecamera lampeggia	<ul> <li>La telecamera è impostata nella modalità TEST.</li> <li>La telecamera è impostata nella funzione di messa a fuoco durante la modalità FOTO o VIDEO. La spia rossa lampeggia per 60 secondi per permettere all'utilizzatore di abbandonare l'area sorvegliata senza essere fotografato.</li> </ul>
Il computer non riproduce i video	• I video in formato .MP4 richiedono un software di lettura video compatibile come VLC, Windows Media Player o QuickTime.

#### **SEGNALAZIONI DI ERROR**

Messaggio d'errore	Possible soluzione
CARD	L'utilizzo di una scheda memoria è necessario per registrare immagini o video, inserire scheda.

### Accessori disponibili

Per ulteriori informazioni consultare il sito **www.spypoint.com**. Qui trovate gli accessori per la vostra fotocamera:

#### **ALIMENTAZIONE**



#### Cavo elettrico 12V DC

#CB-12FT, Cavo elettrico con pinza a coccodrillo su un lato per collegare una batteria 12 V con un apparecchio, 3,6m.



#### Pacco batteria al Litio e caricabatteria

#LIT-C-8, Pacco batteria al litio accessorio e caricabatteria con indicatore, compatibile con quasi tutti i prodotti SPYPOINT.



#### **Addattatore 12 Volt**

#AD-12V, Addattatore AC (da 6V a 12V) per la presa elettrica.

Si necessita di un'estensione per usare questo accessorio. In caso di domande di supporto si rivolga alla SPYPOINT



#### Pacco batteria al Litio

#LIT-09, Pacco batteria al litio accessorio compatibile con quasi tutti i prodotti SPYPOINT.



### Batteria 6V-12 V ricaricabile, caricabatteria & contenitore

#KIT6V-12V, Kit universale con due batterie 6 V (2,8Ah), con configurazione d'uscita 6V (5,6Ah) e 12V (2,8Ah), caricabatterie AC di materiale idrorepellente. Cavo elettrico di 3,6 m e laccio per il trasporto inclusi. Disegno camo. Compatibile con prodotti che hanno un attacco 12V.

Si necessita di un'estensione per usare questo accessorio. In caso di domande di supporto si rivolga alla SPYPOINT



### Batteria 12 V ricaricabile & caricabatterie

#BATT-12V, Batteria ricaricabile 12 Volt 7.0Ah e caricabatterie AC per alimentare l'apparecchio.



### Batteria 12 V ricaricabile, caricabatteria & contenitore

#KIT-12V, Batteria ricaricabile 12 Volt 7,0Ah di materiale idrorepellente. Cavo elettrico 3,6m (#PW-12FT) e laccio per il trasporto inclusi. Disegno camo. Compatibile con prodotti che hanno un attacco 12V.



#### Cavo elettrico accessorio

#PW-12FT, Cavo elettrico da 3,6m compatibile con KIT-12V.

#### **SCHEDE MEMORIA**



#### Scheda memoria 8GB

#SD-8GB, Scheda memoria SDHC 8GB, High speed Class 6.



#### Scheda memoria 16GB

#SD-16GB, SDHC UHS-1 scheda memoria 16 GB, Ultra High Speed Class 10

## Accessori disponibili

#### **INSTALLAZIONE E SICUREZZA**



#### Cavo con lucchetto

#CL-6FT, Cavo con lucchetto compatibile con tutti gli apparecchi SPYPOINT. Lunghezza 2m.



#### Sostegno da muro o albero

#MA-360, Braccetto regolabile compatibile con tutti gli apparecchi con filettature standard ¼-20". Girevole 360° e inclinabile fino a +/-90°, disponibile anche in nero.



#### **Treppiede**

#TP-CAM, SPYPOINT SPYPOINT Treppiede leggero in alluminio, colore nero con sistema d'ancoraggio unico. Altezza max: 1,5m, Altezza min: 0,5m. Carico max: 5kg Con piastra a incastro rapido. Compatibile con quasi tutti prodotti SPYPOINT.

### Dati tecnici (SMART)

Riprese fotografiche		
Risoluzione delle fotografie	3 MP, 5 MP, 10 MP	
Formato file	JPG	
Funzione cadenza accelerata	Intervalli predefiniti da 30 secondi 30 minuti	
Fotografie multiple	Con fino a 6 immagini una dopo l'altra ad ogni scatto	
Timbro orario (solo per foto)	Data, ora, temperatura (°C/°F) e fase lunare	
Modalità scatto	Immagini a colori durante il giorno, in bianco e nero la notte	
Riprese video		
Risoluzione video	320 x 240, 640 x 480	
Formato file	AVI	
Lunghezza sequenza	Regolabile da 10 a 90 secondi	
Modalità scatto	Immagini a colori durante il giorno, in bianco e nero la notte	
Technology		
I.T.T. (Intelligent Triggering Techr	nology)	
Memoria		
Supporta	<ul><li>Memoria interna: no</li><li>Memoria esterna: scheda microSD fino</li><li>a 32GB</li></ul>	
Alimentazione		
Accessori venduti separatamente	, p. 16	
Batterie alcaline oppure al litio	6 x AA	
Pacco pile Lithio	Pacco batteria ricaricabile (LIT-09/LIT-C-8)	
Esterna (Attaco 12V)	Batteria 12V (KIT6V-12V, KIT-12V, BATT-12V) o adattatore 12V (AD-12V)	
Sistema di rilevamento		
Sensore di movimento	PIR	
Angolo di rilevamento	30°	
Range di rilevamento	Regolabile da 5 a 65 piedi	
Kange ai filevamento	regerasiie da 5 d 55 piedi	

Sistema d'illuminazione notturna			
LED	36 LED		
Tipo	LED invisibili		
Esposizione	Regolazione automatica del livello di infrarossi		

### Superficie di comando

Ruota-touch

### Campo ottico della visione

35°

#### Dimensioni

13 cm | X 17.5 cm A X 6.6 cm P

13 CM L X 17.5 CM A X 6.6 CM P		
Software		
Configurazione della videocamera (necessaria soltanto per configurazioni avanzate)	<ul> <li>Il software "SMARTSET" permette di modificare le impostazioni avanzate della videocamera.</li> <li>Il software è compatibile esclusivamente con il sistema operativo Windows.</li> </ul>	
Consigli		
Temperatura di utilizzo	(-20 °C a + 50 °C)(-4 °F a +122 °F)	
Temperatura di immagazzinamento	(-30 °C a + 75 °C)(-22 °F a +167 °F)	

### Dati tecnici (SMART-8)

Riprese fotografiche		
Risoluzione delle fotografie	3 MP, 5 MP, 8 MP	
Formato file	JPG	
Funzione cadenza accelerata	Intervalli predefiniti da 30 secondi 30 minuti	
Fotografie multiple	Con fino a 6 immagini una dopo l'altra ad ogni scatto	
Timbro orario (solo per foto)	Data, ora, temperatura (°C/°F) e fase lunare	
Modalità scatto	Immagini a colori durante il giorno, in bianco e nero la notte	
Riprese video		
Risoluzione video	320 x 240, 640 x 480	
Formato file	AVI	
Lunghezza sequenza	Regolabile da 10 a 90 secondi	
Modalità scatto	Immagini a colori durante il giorno, in bianco e nero la notte	
Technology		
I.T.T. (Intelligent Triggering Techn	nology)	
Memoria		
Supporta	Memoria interna: no     Memoria esterna: scheda microSD fino     a 32GB	
Alimentazione		
Accessori venduti separatamente	, p. 16	
Batterie alcaline oppure al litio	6 x AA	
Pacco pile Lithio	Pacco batteria ricaricabile (LIT-09/LIT-C-8)	
Esterna (Attaco 12V)	Batteria 12V (KIT6V-12V, KIT-12V, BATT-12V) o adattatore 12V (AD-12V)	
Sistema di rilevamento		
Sensore di movimento	PIR	
Angolo di rilevamento	30°	
Range di rilevamento	Regolabile da 5 a 65 piedi	
Ritardo tra ogni rilevamento	Regolabile da 10 secondi a 30 minuti	

Sistema d'illuminazione notturna	
LED	36 LED
Tipo	LED invisibili
Esposizione	Regolazione automatica del livello di infrarossi

#### Superficie di comando

Ruota-touch

### Campo ottico della visione

35°

#### Dimensioni

13 cm L X 17.5 cm A X 6.6 cm P	
Software	
Configurazione della videocamera (necessaria soltanto per configurazioni avanzate)	<ul> <li>Il software "SMARTSET" permette di modificare le impostazioni avanzate della videocamera.</li> <li>Il software è compatibile esclusivamente con il sistema operativo Windows.</li> </ul>
Consigli	
Temperatura di utilizzo	(-20 °C a + 50 °C)(-4 °F a +122 °F)
Temperatura di immagazzinamento	(-30 °C a + 75 °C)(-22 °F a +167 °F)

### Garantía limitada y reparación

Per questo prodotto SPYPOINT di GG Telecom esiste un (2) anni di garanzia su difetti del materiale e di lavorazione dalla data dell'acquisto. Farà fede la data dello scontrino, e dovrà essere esibito in casi di garanzia.

La presente garanzia GG Telecom non copre: (a) parti consumabili, incluso ma non limitato a batterie, la cui resa è destinata a ridursi nel corso del tempo; (b) danni causati dall'abuso, uso con un altro prodotto, negligenza, accidenti, contatto di liquido, incendio, terremoto o altra causa esterna; (c) prodotti GG Telecom che sono stati acquistati on-line da un rivenditore non autorizzato; (d) prodotti che hanno subito modifiche o manomissioni; (e) danni estetici, inclusi ma non limitati a graffi e rotture della plastica; (f) danni causati dal funzionamento di prodotti GG Telecom non raccomandato da GG Telecom.

#### **CONSIGLI PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE**

Apparecchi difettosi, rientranti nei casi di garanzia sopra descritti, verranno sostituiti gratuitamente da EUROHUNT S.r.l. Per la spedizioni di apparecchi sostitutivi le spese di spedizione saranno a carico di EUROHUNT S.r.l. mentre la spedizione dell'apparecchio difettoso dal cliente verso EUROHUNT S.r.l. sarà a carico del cliente.

Riparazioni non rientranti nei casi di garanzia verranno fatturati con importo adeguato ed il cliente dovrà farsi carico di tutte le spese di spedizione.

- **1. PRIMA** di inviare un prodotto per esamina, contattate il nostro servizio clienti al +49 (0)36331 50540 oppure inviateci una email a info@eurohunt.de descrivendo in modo dettagliato il problema e indicateci un numero di telefono al quale sarete raggiungibili. Spesso i problemi si risolvono con una semplice telefonata.
- **2.** Se un prodotto dovrà esserci inviato per esamina, otterrete un formulario per la restituzione.
- **3.** Preparate il pacco da spedire allegando fattura o scontrino d'acquisto nonché il formulario per la restituzione.
- 4. Inviate il prodotto a :

#### SPYPOINT SERVICEBÜRO DEUTSCHLAND

EUROHUNT GmbH Harzblick 25 99768 Harztor OT Ilfeld 036331 / 50540 info@eurohunt.de support@spypoint.de

IMPORTANTE: In nessun caso EUROHUNT S.r.l. accetterà restituzioni senza apposito formulario. Contattateci prima di restituirci in prodotto.

Il cliente si assume la responsabilità in caso di danneggiamento o smarrimento durante la spedizione verso EUROHUNT S.r.l. Consigliamo di assicurare tale spedizione.

WWW.SPYPOINT.COM